


SAFE25シリーズ ユニット組立説明書

SAFE25-PB SAFE25-BL SAFE25-GA

【安全に組み立てていただくために】

- ◆ このたびはSAFE25シリーズをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
- ◆ この説明書をよくお読みの上、組み立てていただきますようお願い申し上げます。
- ◆ ハンディポンプの組み立てはポンプ同梱の取扱説明書をご参照ください。
- ◆ 組立完了後は取扱説明書をお客様が大切に保管してください。

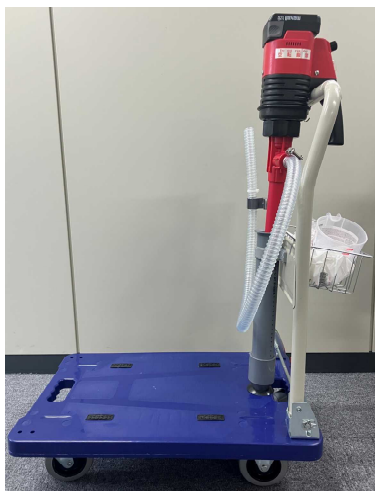


ユニットへの取付部品は付属段ボール内に梱包されております

【組み立てるまえに】


- ◆ 組立場所（十分広い平らな場所）を確保してください。
- ◆ 組立時は商品の破損にご注意ください。
- ◆ 部品の番号、名称を下記部品一覧より確認してください。

【部品一覧】

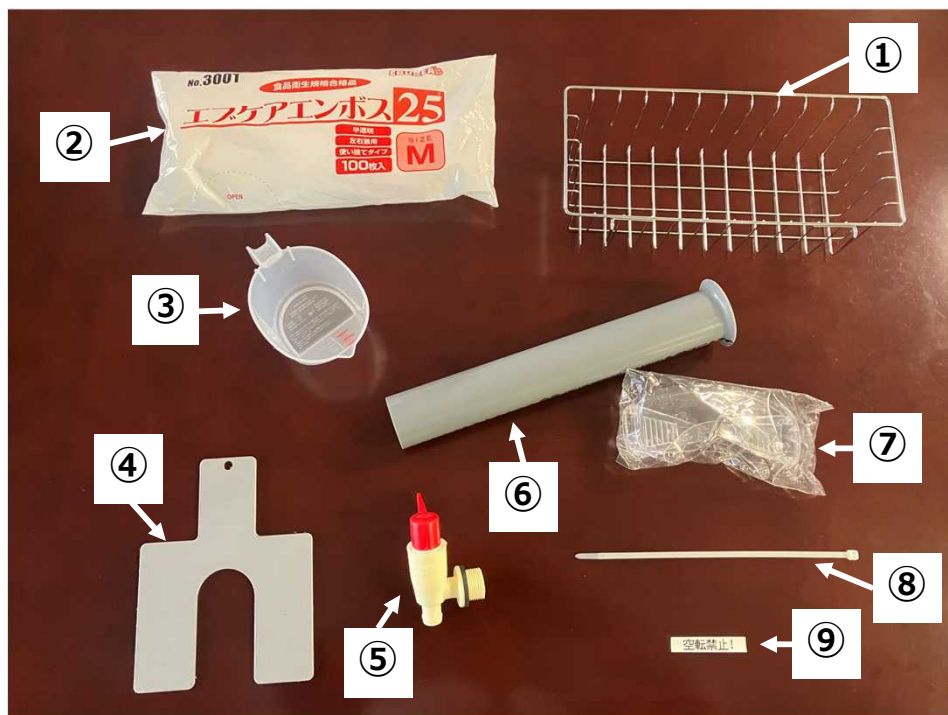

- ①バスケット
- ②手袋
- ③ドレン排水用カップ
- ④専用ネックホルダー
- ⑤ドレンバルブ
- ⑥ポンプスタンド
- ⑦保護メガネ
- ⑧クリップストップバンド
- ⑨空転禁止シール

※部品が足りない場合は
販売店へお問い合わせ下さい

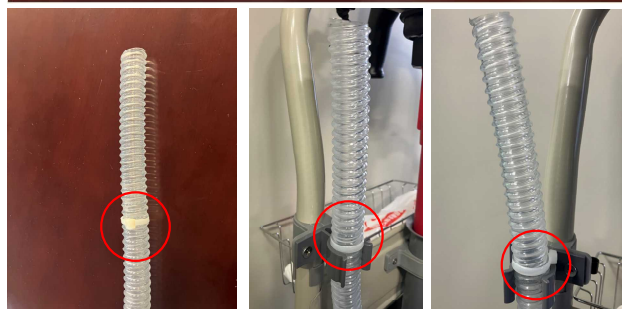

上記⑧のクリップストップバンドは持ち手側のホースに
巻いていただくと（左写真赤丸参照）薬品運搬時に
ストッパーとなり、ホースがホースクリップからずり落ちません

【製造販売】株式会社カズサ

〒101-0025東京都千代田区神田佐久間町2-7
TEL : 03-3863-5855 FAX : 03-3863-5856



詳細な組立方法は、裏面の【組み立てかた】をご参照ください

【組み立てかた】

1



台車を横に倒し、底面のパイプにドレンバルブを時計回りに差し込みます

2



台車を起こしてハンドルを上げ、ガイドに沿ってポンプスタンドをしっかりと下のパイプまで差し込みます
※パイプの口径が広がっている側が上にくるようにして差し込んでください

3



プレートの後部にバスケットを引っ掛け、手袋、保護メガネ、ドレン排水用カップ等の備品を入れます
ネックホルダーをフックに掛け、組み立てたハンディポンプをポンプスタンドに置きます

4



空転禁止シールを分かりやすい場所（例：バッテリー部分）に貼り、ホースを固定すれば組み立て完了です