

## pH 測定試薬

## BTB 指示薬

## Bromothymol Blue Solution法


BTB指示薬（プロモチモールブルー溶液）は、pH測定用の指示薬です。  
測定範囲は、6.0～7.6までとなります。

## 使用方法


透明容器（測定器の場合は、比色セル）に検水10mLに対して0.5mLの割合でBTB指示薬を添加することにより6.0～7.6までの測定範囲でpHを測定します。尚、pH測定器を使用し、比色板の色と指示薬添加後の検水の発色とを対比することによるpH値の測定をおすすめします。

## 遊離残留塩素・pH測定方法

## 遊離残留塩素測定方法

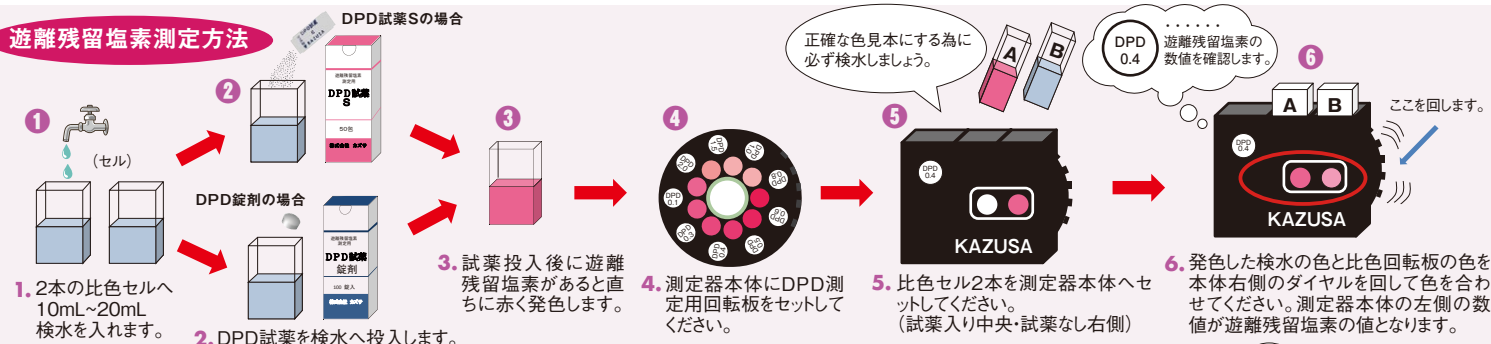


## pH測定方法

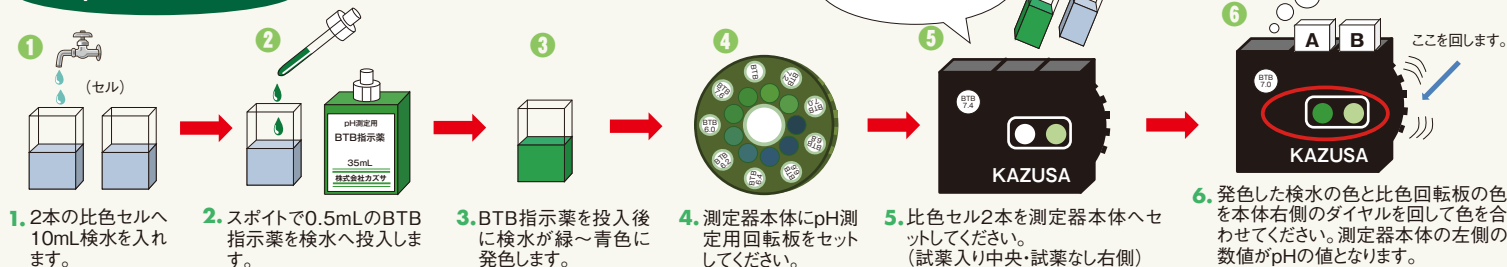

## カズサ 遊離残留塩素・pH測定器

## エンパテスターシリーズ

## 測定器一式

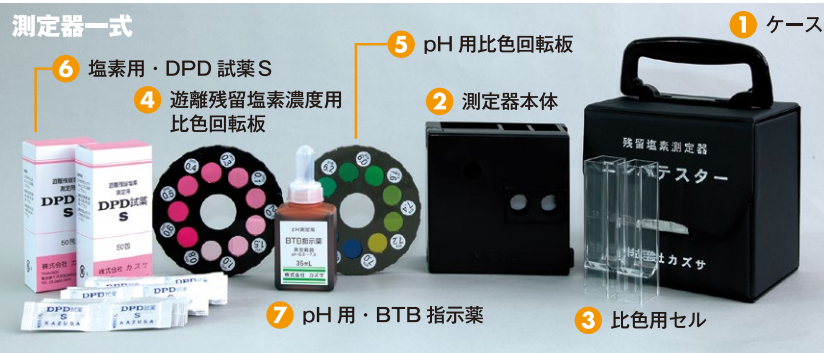

| 商品名        | JANコード        | 遊離残留塩素測定域                                |
|------------|---------------|------------------------------------------|
| エンパテスター S  | 4987702616349 | 0.1 0.3 0.4 0.5 0.6<br>0.8 1.0 1.5 2.0   |
| エンパテスター SW | 4987702616417 | 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4<br>0.5 0.6 0.8 1.0  |
| エンパテスター SH | 4987702616455 | 0.05 0.1 0.4 0.6 0.8<br>1.0 2.0 5.0 10.0 |

&lt;シリーズ共通&gt;

| BTB用 回転板測定域 | 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 |
|-------------|-------------------------------------|
|-------------|-------------------------------------|

発売元



株式会社 カズサ



千葉県承認第 A2065-1 号

〒299-4205 千葉県長生郡白子町南日当 2424-6

商品お問合せ先

TEL 0475-33-6417

<http://www.kazusa1986.co.jp>

取扱店

